

FICHE TECHNIQUE


NOTICE D'UTILISATION DU DISPOSITIF DE PIGEAGE MECANIQUE AVEC VERINS HYDRAULIQUES

DATE DES ECHEL

FT2992
1/4

23-9
82

IND	MODIFICATIONS	DATE
A	FICHE REFAITE	23-9 82

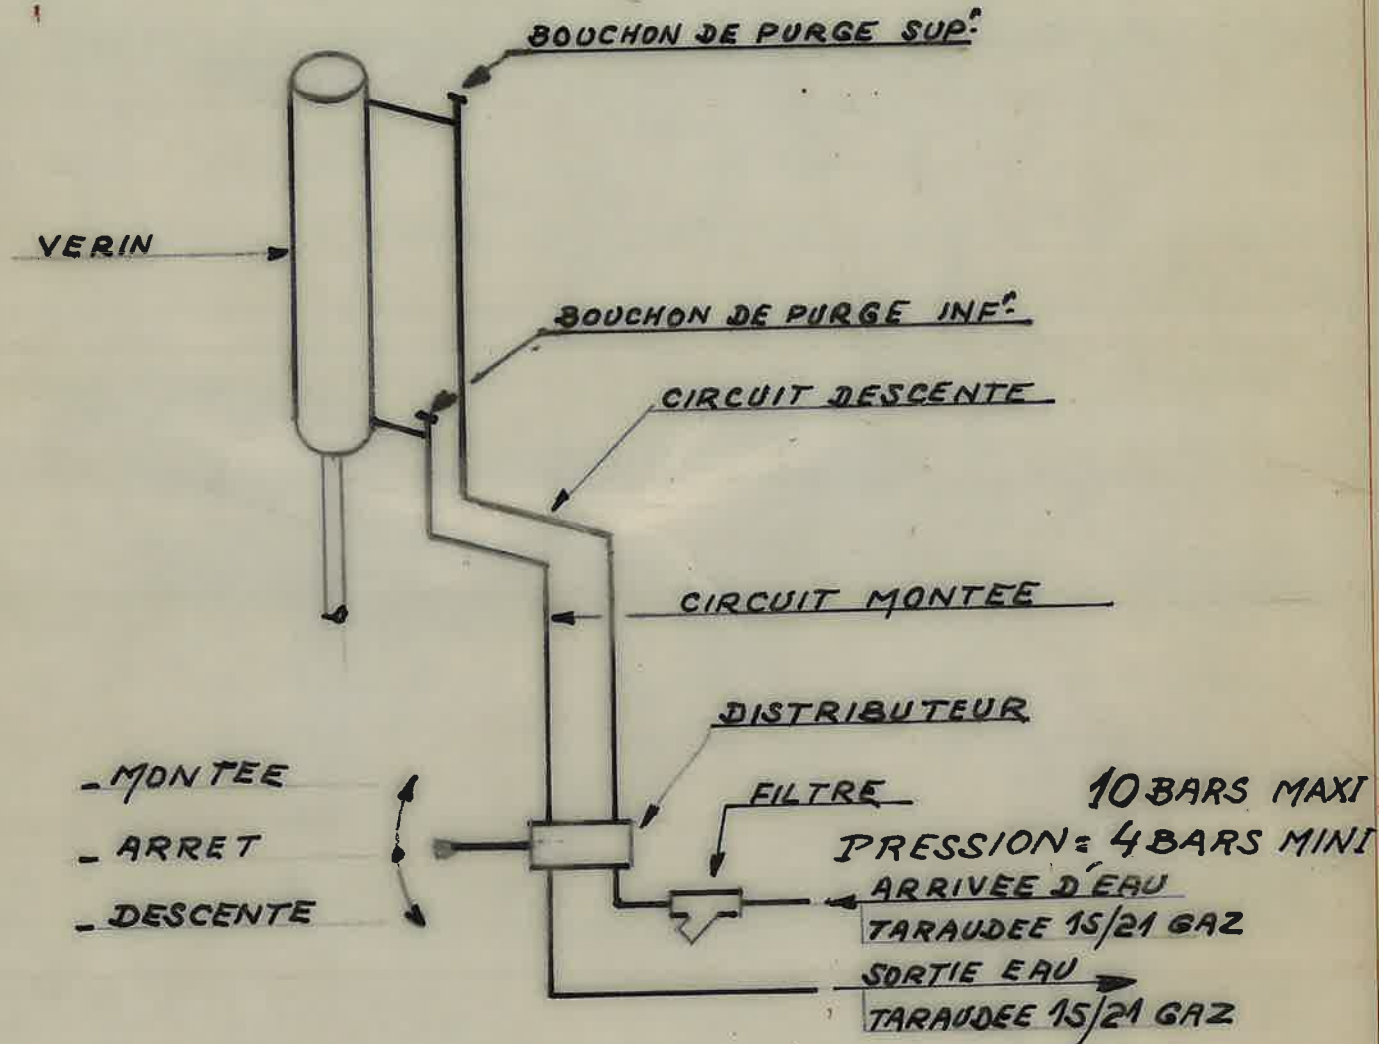

MISE EN SERVICE : RACCORDER L'ARRIVEE ET LE RETOUR D'EAU
BIEN S'ASSURER QUE LE FILTRE PREVU SUR L'ARRIVEE D'EAU A
L'ENTREE DU DISTRIBUTEUR EST BIEN EN PLACE ET QUE LE
TAMIS EST PROPRE

CIRCUIT DESCENTE 'REMPLISSAGE'

- S'ASSURER QUE LA TIGE DU VERIN EST COMPLETEMENT SORTIE.
- PLACER LE LEVIER DU DISTRIBUTEUR SUR POSITION DESCENTE
- OUVRIR LE PURGEUR SUPERIEUR
- OUVRIR L'ALIMENTATION D'EAU ET REFERMER LE PURGEUR LORSQUE L'EAU ARRIVE A SON NIVEAU.

FICHE TECHNIQUE

DATE DES ECHEL

FT2992
2/4

NOTICE D'UTILISATION DU DISPOSITIF DE PIGEAGE MECANIQUE AVEC VERINS HYDRAULIQUES

23.9
82

IND	MODIFICATIONS	DATE
A	FICHE REFAITE	23.9 82
B	Ajouté nettoyage filtre	22-6-88

CIRCUIT MONTEE "REPLISSAGE"

- LA HERSE EST EN POSITION BASSE
 - OUVRIR LE BOUCHON DE PURGE INFERIEUR
 - PLACER LE LEVIER DU DISTRIBUTEUR DANS LA POSITION MONTEE
 - QUAND L'EAU ARRIVE AU PURGEUR, METTRE LE LEVIER DU DISTRIBUTEUR DANS LA POSITION ARRET.
 - FERMER LE BOUCHON DE PURGE, L'AIR DU CIRCUIT MONTEE ETANT EVACUE.
 - PLACER A NOUVEAU LE LEVIER DU DISTRIBUTEUR DANS LA POSITION MONTEE
- LORSQUE LE MONTAGE COMPORTE 1 DISTRIBUTEUR POUR PLUSIEURS VERINS, IL Y A LIEU D'OUVRIR EN MEME TEMPS TOUS LES BOUCHONS DE PURGE

VIDANGE DES CIRCUITS

IL EST RECOMMANDE, APRES CHAQUE CAMPAGNE, DE VIDANGER LES VERINS ET LES TUYAUTERIES :

- HERSE EN POSITION BASSE, DISTRIBUTEUR POSITION MONTEE.
- LES HERSES ETANT ARRIVEES EN POSITION HAUTE, OUVRIR LES PURGEURS SUPERIEURS.
- FERMER L'ALIMENTATION D'EAU.
- QUAND IL NE COULE PLUS D'EAU PAR LE RETOUR, PLACER LE LEVIER DU DISTRIBUTEUR SUR LA POSITION "DESCENTE". LES TIGES DES VERINS DESCENDRONT PAR LE POIDS DE LA HERSE
- EN POSITION BASSE, OUVRIR LES PURGEURS INFERIEURS.

- APRES UNE ANNEE D'IMMOBILISATION DE L'INSTALLATION, IL EST RECOMMANDE DE VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE TOUS LES COMPOSANTS UN CERTAIN TEMPS AVANT NOUVELLE UTILISATION AFIN DE CHANGER EVENTUELLEMENT LES ELEMENTS OU PARTIES D'ELEMENTS DEFECTUEUX.
- PROCEDER REGULIEREMENT AU NETTOYAGE DU FILTRE

PIERRE GUERIN S.A.
70, MAUZE / MIGNON

LISTE DES PIECES D'USURE

FT 29923/4 -

INDICE C

APPAREIL : CUVE A PIGEAGE MECANIQUE

ENSEMBLE N°

Date: 9-6-87

Date 22-6-88
Modif. Aacute crepine

CLIENT

Cde UG.

QUANTITE
UTILISEE

QUANTITE
PRECONISEE

SOUS
ENSEMBLE

REP.

DESIGNATION

MARQUE
OU PLAN P.G.S.A

PRIX UNITAIRE
HORS TAXE

DISTRIBUTEUR TAILLE 1. RACCORDEMENT DIRECT
CENTRE FERME - 3 POSITIONS VEROUILLÉES
COMMANDE PAR LEVIER EN BOUZ FONCTIONNEMENT
A L'EAU

9 BAGUE R. ϕ 118,5 x 3 ref. 158309

10 BAGUE R.53 ref. 157706

11 BAGUE R.18 ref. 123801

12 JOINT DETIGE NJ 150 80 NBR 878 ϕ 30x40x7

13 RACEUR AS 88 NBR 101 ϕ 30x40x7
Crépine en toile métallique n° 100
pour filtre fig. 13 ϕ 1/2"

Dans le cas d'une utilisation à l'air sortir en + des
pièces ci-dessus :
Clapet anti-retour à étranglement
GRL 1/4 (2 par vérin)

X (VOIR NOTA)

2

1

1

1

1

1

x

(voir NOTA)

SOGEMO

L.V.F.

L.V.F.

L.V.F.

SIMRIT


SIMRIT

SARCO

FESTO

NOTICE D'UTILISATION DU DISPOSITIF DE PIGEAGE MECANIQUE AVEC VERINS AIR

Date	Dess.	
Ind.	Modifications	Date

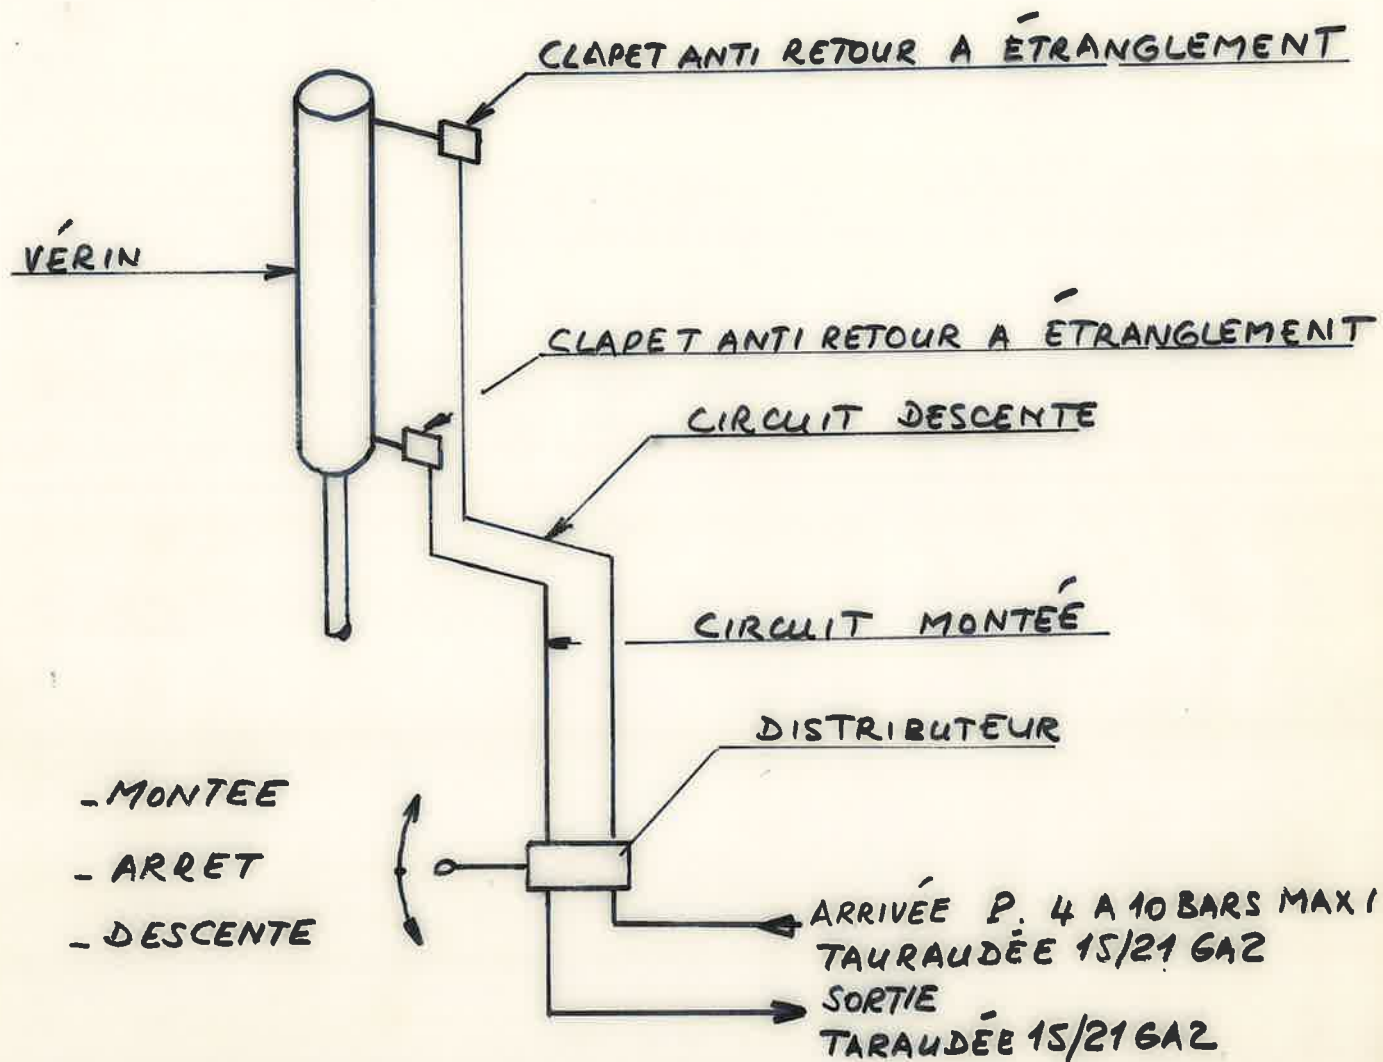

MISE EN SERVICE : Le pigeage est testé en atelier (clapets anti-retour a étranglement préreglés) donc prêt a l'emploi. Avant raccordement s'assurer que les tiges de vérin sont sorties, herse en position basse; Amener c^{de} distributeur sur position "Descente" et raccorder l'arrivée sur le réseau Air.

MONTÉE - DESCENTE : Amener c^{de} distributeur sur position correspondante. Pour variation vitesse montée descente vérin, agir sur la vis de réglage du clapet anti-retour a étranglement correspondant.

APRÈS une année d'immobilisation de l'installation il est recommandé de vérifier le bon fonctionnement de tous les composants et de changer éventuellement les éléments défectueux.

PIERRE GUERIN S.A.
79, MAUZE / MIGNON

LISTE DES PIECES D'USURE

FT29923/3 - INDICE

APPAREIL **CUVE A PIGEAGE MECANIQUE**

ENSEMBLE N°

Date: _____
Date Modif. _____

CLIENT

C.de U.G.

QUANTITE UTILISEE

QUANTITE PRECONISEE

SOUS ENSEMBLE

MARQUE ou PLAN P.G. SA

PRIX UNITAIRE HORS TAXE

DESIGNATION

**DISTRIBUTEUR TAILLE 1 RACCORDE-
-MENT DIRECT CENTRE FERME. 3 POSITIONS
VEROUILLEES. COMMANDE PAR LEVIER
EN BOUT. FONCTIONNEMENT A L'EAU**

SOGEMO

X (VOIR NOTA)

**POCHETTE DE JOINTS DE RECHANGE
POUR VERIN SERIE L ϕ 125 OU 100
SUIVANT MONTAGE**

SOGEMO

X (VOIR NOTA)

NOTA: NOMBRE DE DISTRIBUTEURS ET DIAMETRE VERINS
UTILISES SELON PLAN D'ENSEMBLE CUVE